

KONFIGUROWANIE REJESTRATORA LUB KAMERY IP


Narzędzie SADP


Oprogramowanie **SADP** pozwala na przeszukiwanie sieci LAN w poszukiwaniu sprzętu *Hikvision*, niezależnie od adresu IP, jaki ma podłączony komputer.


Jeśli urządzenie nie jest aktywne, musisz skonfigurować nowe hasło, a następnie ustawić pytania pomocnicze (w celu łatwego odzyskania hasła). Zalecamy włączenie DHCP w rejestratorze jeśli ten został podłączony do routera.



Wpisz adres IP kamery w przeglądarce i uzyskaj dostęp. Nazwa użytkownika to domyślnie admin, natomiast hasło wpisujemy to samo, które zostało ustawione podczas aktywacji urządzenia.

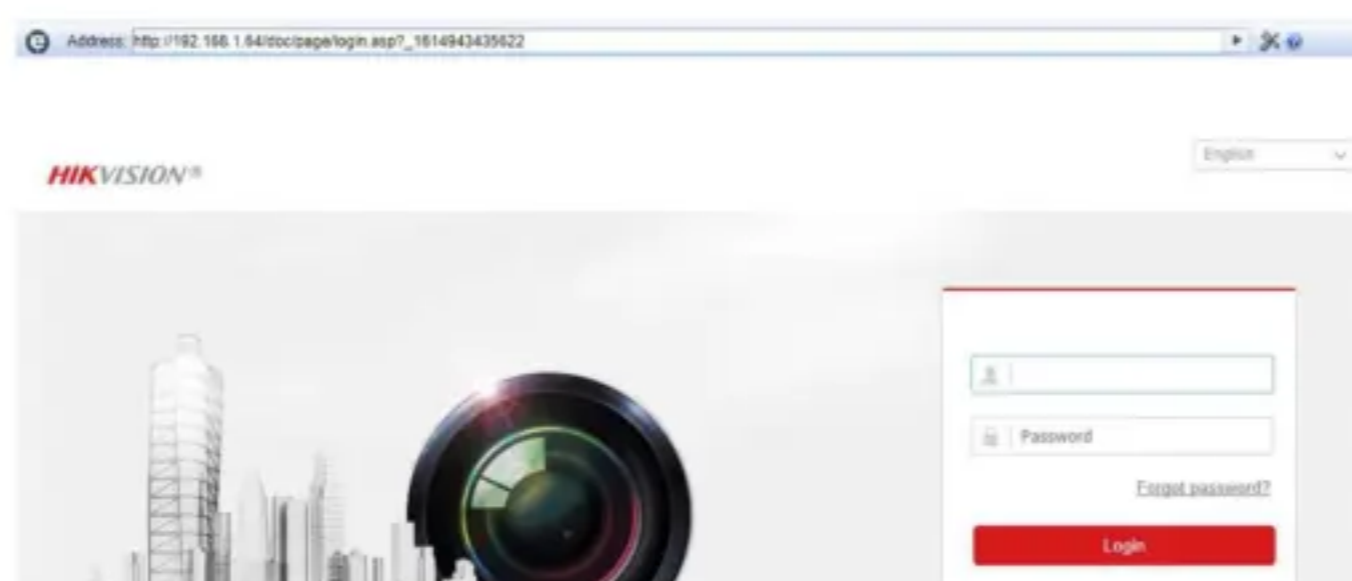

Zalecamy korzystanie z przeglądarki Internet Explorer, alternatywnie można skorzystać np. z Google Chrome. Jeśli nie będzie widoczny obraz z kamer, wtedy dodaj rozszerzenie  **IE Tab** do przeglądarki Google Chrome i wejdź na stronę swojego urządzenia, wpisując adres IP na pasku przeglądarki IE Tab.

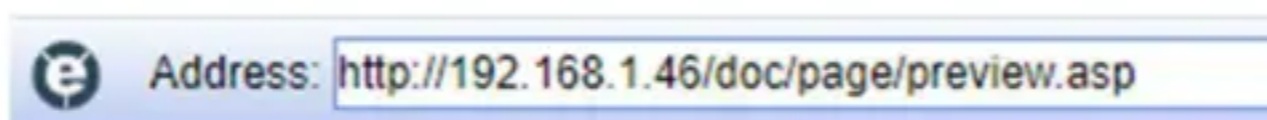

KONFIGURACJA POCZĄTKOWA

KONFIGURACJA / SYSTEM / Ustawienia systemowe

- W **obszarze Ustawienia** czasu wprowadź strefę czasową lub NTP (serwer synchronizacji czasu).
- Włącz **czas letni**, aby automatycznie zmienić czas letni/zimowy.

Basic Information **Time Settings** DST About

Time Zone

NTP

NTP

Server Address

NTP Port

Interval minute(s)

Za każdym razem, gdy zmiana jest modyfikowana, zapisuj zmiany za pomocą przycisku **SAVE**.