Lexman

5 GUARANTEE YEARS

FR COMPTEUR NUMÉRIQUE DE L'ÉNERGIE DES PRISES DE TYPE E

PL CYFROWE GNIAZDO MONITOROWANIA ENERGII

EN DIGITAL SOCKET ENERGY MONITORING E TYPE

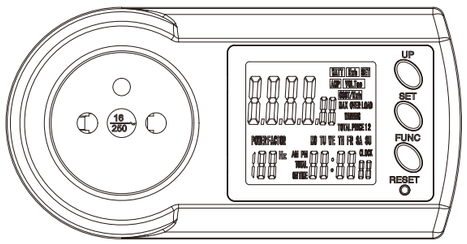

ADEO KEY: 84586356
EAN CODE: 3276007458312

2022/08-V01

FR Mode d'emploi PL Instrukcją Obsługi EN Instructions manual

	Usage intérieur uniquement / Sólo para uso interior / Utilização exclusivamente interior / Solo per un uso Interno / Wyłącznie do użytku wewnatrz pomieszczen / ndoor use only
	Courant alternatif (CA) / Corriente alterna (CA) / Corrente alternada (CA) / Corrente Alternata (CA) Prad przemienny (AC) / Alternative Current (AC)

Garantie et responsabilité limitées (FR)

LEXMAN garantit que le produit est exempt de tout défaut matériel et de fabrication dans un délai de cinq ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages causés par un accident, une négligence, une mauvaise utilisation, une modification, une contamination ou une manipulation incorrecte. Le vendeur n'est pas autorisé à donner une autre garantie au nom de LEXMAN. Si vous avez besoin d'un service de garantie pendant la période de garantie, veuillez contacter votre vendeur directement. LEXMAN ne saurait être tenu responsable des dommages ou pertes spéciaux, indirects, accessoires ou consécutifs causés par l'utilisation de cet appareil. Certains pays ou régions n'autorisant pas de limitations sur les garanties implicites et les dommages accessoires ou ultérieurs, la limitation de responsabilité ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

Accessoires

Ouvrez la boîte de l'emballage et sortez le multimètre. Veuillez vérifier si les éléments suivants sont manquants ou endommagés.
a) Manuel de l'utilisateur ..... **1 pièce**
b) COMPTEUR NUMÉRIQUE DE L'ÉNERGIE DES PRISES DE TYPE E ... 1 pièce
Si l'une des éléments ci-dessus est manquant ou endommagé, veuillez contacter immédiatement votre fournisseur.

Présentation sécurité

Ce produit est adapté pour commander : lampe, chaîne d'éclairage, système d'arrosage automatique, aquarium, petit chauffage, machine à café
N'utilisez pas le produit si celui-ci est endommagé ou défectueux
N'ouvrez pas ou ne réparez pas le produit vous-même, mais demandez-le à un professionnel
Pour nettoyer le produit, débranchez-le de la prise secteur et utilisez un chiffon doux et sec
Conservez le produit hors de portée des enfants
Ne chargez pas le produit au-delà du maximum indiqué
Ne branchez pas de multi-prises sur la sortie du produit
Branchez le produit uniquement sur une prise murale équipée d'une mise à la terre
Ne branchez pas ce type de produit en série
Éviter l'humidité, les températures extrêmes, les vibrations et les chocs
Risque de choc électrique ! n'ouvrez pas le produit. Aucune pièce ne peut être réparée par l'utilisateur
Le produit est hors tension uniquement lorsqu'il est débranché de la prise murale
Ce produit est éteint uniquement quand il est débranché de la prise mural
- ce produit contient une pile lithium
- garder les piles neuves et usagées hors de portée des enfants
- si la pile est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes et peut provoquer la mort en seulement 2 heures
- contacter immédiatement un médecin a en cas d'avaler la pile
- retirez la pile et conservez-la dans un endroit sûr si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période
- risque d'explosion si la pile n'est pas placée correctement
- remplacer la pile uniquement par une pile de même type
- la pile ne doit pas être exposée à une température excessive comme exposition au soleil, au feu

AVERTISSEMENTS ! TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Avaler la pile peut entraîner des brûlures chimiques, la perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consulter immédiatement un médecin.

Gardez les piles hors de portée des enfants. Il y a un risque que les enfants ou les animaux les avalent. Consultez immédiatement un médecin si une pile est avalée.

Spécifications générales

TYPE de fiche	TYPE E
puissance	230V~50Hz
Charge max	3600 W
Ampère Max	16A
Température de fonctionnement	De 5°c à +40°c
Humidité de fonctionnement	80% à 30°c et 50% à 40°c
Dimensions	64x126x78.3mm
Marque	Lexman
Pile	3x1.5V LR44/AG13
Durée de vie de la pile	Environ 3 mois sans alimentation secteur

Garantie	5 ans
Énoncé de la gamme des conditions environnementales	A. Utilisation en intérieur, Altitude B.2000M C.CAT II D. SURTENSION Catégorie : 2 E.Degré de pollution de l'environnement prévu : 2

Caractéristiques générales

Affichage de l'heure actuelle (HORLOGE).
Affichage de la tension de ligne (VOLTac).
Affichage de le courant de ligne (AMP).
Affichage de la puissance de la ligne (WATT).
Affichage et mémoire de la quantité électrique totale cumulée (kWh).
Affichage et mémoire du temps total de marche et de la charge électrique totale (PRIX TOTAL).
Affichage et mémoire de la durée totale de marche et charge électrique totale de price1 (PRIX TOTAL 1).
Affichage et mémoire de la durée totale de marche et charge électrique totale de price2 (PRIX TOTAL 2).
Affichage de la fréquence de ligne (Hz).
Affichage du facteur de puissance (POWERFACTOR).
Prix / kWh réglable
11 combinaisons de jours ou blocs de jours disponibles comme suit :
MO>TU>WE>TH>FR>SA>SU>MO,TU, WE, TH, FR>MO,TU, WE, TH, FR, SA>SA, SU>MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU
NOTE : MO = Lundi, TU = Mardi, WE = Mercredi, TH = Jeudi, FR = Vendredi, SA = Samedi, SU = Dimanche.

Description du bouton

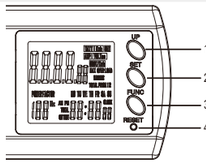

1. Écran LCD
2. Touche DOWN
3. Touche MASTERCLEAR
4. Touche UP

Installer la pile

Insérez les 3 piles (LR44/AG13) dans le bon sens et fermez le couvercle de la pile. Appuyez sur la touche **MASTER CLEAR** après avoir inséré la pile. Le compteur d'énergie est maintenant prêt à être configuré pour l'utilisation.
Remarque :
1.Le couvercle doit être en place avant utilisation.
2.Les piles doivent être déchargées si elles ne sont pas utilisées pendant une période prolongée.
3.Le remplacement des piles n'est autorisé que si l'équipement est déconnecté de l'alimentation principale.
4.Les piles ne doivent pas être jetées dans les ordures.
5.Des fuites de piles installées dans l'équipement peuvent provoquer une électrocution.
6.Le compteur d'énergie peut ne pas fonctionner lorsque le couvercle de la pile est ouvert.
7.Les distances min. de 8 mm pour les piles est la distance d'isolement et espacement.

Régler l'heure actuelle

Appuyez sur le bouton **FUNC** jusqu'à ce que CLOCK (HORLOGE) s'affiche à l'écran.
Appuyer une fois sur le bouton **SET** et le relâcher, le **WEEK DAY** (JOUR DE LA SEMAINE) clignote. Appuyez sur la touche **UP** pour régler le jour en cours.
Appuyer de nouveau sur la touche **SET** pour passer au réglage des heures, "**HOUR**" clignote. Appuyez sur la touche **UP** pour régler l'heure actuelle.
Appuyer de nouveau sur la touche **SET** pour passer au réglage des minutes, "**MINUTE**" clignote. Appuyez sur la touche **UP** pour régler la minute en cours.
Appuyez une fois de plus sur le bouton **SET** pour terminer la configuration.
Répétez les étapes ci-dessus pour réinitialiser l'heure actuelle.
Pendant la programmation, appuyez une fois sur la touche **FUNC** pour quitter le mode de réglage CLOCK (HORLOGE).
Lorsque le compteur est à l'état d'affichage CLOCK (HORLOGE), appuyez sur le bouton **UP** pour faire passer l'affichage de l'heure du mode 12 au mode 24 heures.

Définition du prix du COST/kWh (COÛT/kWh)

1.pendant que le compteur affiche la tension, le courant ou l'alimentation, appuyez sur le bouton **FUNC** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour entrer dans le réglage PRICE 1 (PRIX 1).
2.appuyer une fois sur la touche **SET** et le relâcher, "SET" s'affiche à l'écran. Le premier chiffre de **COST/kWh** clignote, appuyez sur la touche UP pour le définir.
3.appuyez de nouveau sur la touche **SET** et relâchez-le. Le deuxième chiffre de **COST/kWh** clignote, appuyez sur la touche **UP** pour le régler.
4.appuyez de nouveau sur la touche **SET** et relâchez-le. Le troisième chiffre de **COST/kWh** clignote, appuyez sur la touche **UP** pour le régler.
5.appuyez de nouveau sur la touche **SET** et relâchez-le. Le quatrième chiffre de **COST/kWh** clignote, appuyez sur la touche **UP** pour le régler.
6.appuyez de nouveau sur la touche **SET** et relâchez, le point decimal de **COST/kWh** clignote, appuyez sur la touche **UP** pour le régler.
7.appuyez de nouveau sur la touche **SET** et relâchez-le; -:-- clignote ; appuyez sur la touche **UP** pour sélectionner le(s) jour(s) désiré(s) de L'HEURE DE MARCHE.
8.appuyez de nouveau sur la touche **SET** et relâchez-le. L'heure ON (ACTIVATION) clignote, appuyez sur la touche **UP** pour le régler.
9.appuyez de nouveau sur la touche **SET** et relâchez-le. Les minutes d'ON (ACTIVATION) clignotent, appuyez sur la touche **UP** pour le régler.
10.appuyez une fois de plus sur la touche **SET** pour terminer le réglage DU PRIX 1.
11.appuyez une fois sur le bouton **FUNC** et relâchez-le pour entrer dans le réglage de PRICE 2 (PRIX 2).
Répétez l'étape 2-9 pour régler LE PRIX 2.
Répétez les étapes ci-dessus pour réinitialiser PRIX 1 et 2.
Pendant la programmation, appuyez une fois sur la touche **FUNC** pour quitter le mode de réglage PRICE (HORLOGE).
Pendant que le compteur affiche LE PRIX 1, appuyez sur le bouton **FUNC** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour revenir à l'affichage CLOCK (HORLOGE).
Pendant que le compteur affiche le PRIX 2, appuyez sur le bouton **FUNC** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour supprimer L'HEURE MARCHE du PRIX 1 et 2. AFFICHAGE DE L'HEURE ON ACTIVATION) -:--
Une fois le réglage terminé, branchez le compteur sur une prise de courant normale **de 230**Vca. Branchez l'appareil que vous souhaitez utiliser et mettez-le sous tension. Le compteur commence alors à mesurer la consommation de l'appareil et à détecter l'équipement qui consomme trop d'électricité en même temps.

L'affichage des données

Pendant que le compteur affiche l'heure actuelle, la tension de ligne et la fréquence, appuyez une fois sur le bouton FUNC et relâchez-le. Le compteur affiche l'heure actuelle, le courant de ligne et le facteur de puissance.
3 Appuyez de nouveau sur le bouton **FUNC** et relâchez-le. Le compteur affiche l'heure actuelle, la puissance réelle et le facteur de puissance.
4 Appuyez de nouveau sur le bouton **FUNC** et relâchez-le : le compteur affiche l'heure actuelle, le kWh cumulé et le facteur de puissance.
5 Appuyez de nouveau sur le bouton **FUNC** et relâchez-le. Le compteur affiche la charge électrique totale (PRIX TOTAL) et la durée totale de marche.
6 Appuyez de nouveau sur le bouton **FUNC** et relâchez-le. Le compteur affiche le temps total d'activation et la charge électrique totale du PRIX 1.
7 Appuyez de nouveau sur le bouton **FUNC** et relâchez-le, le compteur affiche le temps total d'activation et la charge électrique totale du PRIX 2 .
8 Appuyez une nouvelle fois sur le bouton **FUNC** et relâchez-le. Le compteur revient à l'affichage de l'heure actuelle, de la tension de ligne et de la fréquence.
9 Pendant que le compteur affiche la charge électrique totale ou la charge électrique totale du prix 1 ou la charge électrique totale du prix 2, appuyez sur le bouton FUNC et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour effacer la quantité électrique totale cumulée et la charge électrique totale.
10 Pendant que la quantité électrique totale ou le dépassement de charge électrique totale, ---- s'affiche à l'écran.

Mode veille

Si aucun bouton n'est enfoncé pendant 10 secondes après la mise hors tension, l'écran reste vide. Appuyez sur n'importe quel bouton pour reprendre l'affichage.

Remarque

Si la pile interne est déchargée, les données internes sont effacées lorsque le compteur d'énergie est débranché de l'alimentation principale.

Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec des déchets domestiques. Ils doivent être emmenés à un point de collecte commun pour une élimination écologique, conformément aux réglementations locales. Contactez les autorités locales ou le magasin le plus proche pour obtenir des conseils sur le recyclage. Le matériau d'emballage est recyclable. Mettez l'emballage au rebut de manière écologique et mettez-le à disposition pour le service de collecte des matériaux recyclables.

Les piles doivent être recyclées ou détruites de manière appropriée. Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères, ni dans un feu, car elles pourraient fuir ou exploser. Ne pas ouvrir, mettre en court-circuit ou endommager les piles, car cela pourrait provoquer des blessures. (si vendu avec pile)

Ograniczona gwarancja i odpowiedzialność (PL)

Firma LEXMAN gwarantuje, że produkt jest wolny od wszelkich wad materiałowych i wykonawczych w ciągu jednego pięć lat od daty zakupu. Niniejsza gwarancja nie dotyczy szkód powstałych w wyniku wypadku, zaniedbania, niewłaściwego użycia, modyfikacji, zanieczyszczenia lub niewłaściwej obsługi. Sprzedawca nie jest uprawniony do udzielania jakichkolwiek innych gwarancji w imieniu firmy LEXMAN. Jeśli w okresie gwarancyjnym potrzebny jest serwis gwarancyjny, należy skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą. Firma LEXMAN nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególne, pośrednie, przypadkowe lub późniejsze szkody lub straty spowodowane korzystaniem z tego urządzenia. Ponieważ niektóre kraje lub regiony nie zezwalają na ograniczenia gwarancji dorozumianych oraz szkód przypadkowych lub następczych, powyższe ograniczenie odpowiedzialności może nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

Akcesoria

Otwórz opakowanie i wyjmij miernik. Proszę sprawdzić, czy nie brakuje poniższych elementów lub czy nie są one uszkodzone.
a) Instrukcja obsługi ..... **1 szt.**
b) CYFROWE GNIAZDO MONITOROWANIA ENERGII ..... **1szt.**
Jeśli brakuje któregoś z powyższych elementów lub jest on uszkodzony, prosimy o natychmiastowy kontakt z dostawcą.

Wprowadzenie do bezpieczeństwa

Produkt przystosowany do sterowania: lampą, łańcuchem oświetleniowym, automatycznym systemem nawadniania, akwarium, małą grzałką, ekspresem do kawy
Nie należy używać produktu w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub wad produktu.
Nie należy otwierać ani naprawiać produktu samodzielnie, lecz zlecić to profesjonalnemu personelowi.
Aby wyczyścić produkt, należy wyjąć go z gniazda ściennego i użyć miękkiej, suchej szmatki
Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie obciążać produktu ponad wskazaną maksymalną wartość.
Nie podłączać do wyjścia produktu gniazda wielokrotnego
Podłączaj produkt tylko do gniazdka ściennego wyposażonego w uziemienie
Nie należy podłączać tego typu produktów szeregowo
Unikać wilgoci, ekstremalnych temperatur, wibracji i wstrząsów,
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Nie otwierać produktu. Żadna część nie może być naprawiana przez użytkownika
Produkt wyłącza się tylko wtedy, kiedy jest odłączony od gniazda zasilania
- niniejszy produkt zawiera baterię litową
- nowe i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci
- jeśli bateria zostanie połknięta, może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne i doprowadzić do śmierci w ciągu zaledwie 2 godzin
- w przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem
- wyjmij baterię i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu, jeśli nie używasz produktu przez dłuższy czas
- ryzyko wybuchu w przypadku nieprawidłowego umieszczenia baterii
- wymieniać baterie tylko na baterię tego samego typu
- bateria nie powinna być narażona na działanie nadmiernej temperatury, jak np. promieniowanie słoneczne, ogień

OSTRZEŻENIA! TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI. Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje ryzyko połknięcia ich przez dzieci lub zwierzęta. W przypadku połknięcia baterii natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

Ogólne dane techniczne

wtyczka TYP	E-TYP
moc	230V~50Hz
Maks. obciążenie	3600 W
Ampery Maks.	16A
Temperatura pracy	Od 5°c do +40°c
Wilgotność robocza	80% w 30°C i 50% w 40°C
Wymiary	64x126x78.3mm
Marka	Lexman
Bateria	3x1.5V LR44/AG13
Żywotność baterii	około 3 miesięcy bez zasilania AC
Gwarancja	5 lat
Oświadczenie o zakresie warunków środowiskowych	A.Do użytku w pomieszczeniach, Wysokość B.2000M C.CAT II D.PRZEPIĘCIE Kategoria: 2 E. Stopień zanieczyszczenia środowiska zamierzonego: 2

Ogólna charakterystyka

Wyświetlanie aktualnego czasu (CLOCK).
Wyświetlanie napięcia linii (VOLTac).
Wyświetlanie natężenia prądu linii (AMP).
Wyświetlanie mocy linii (WATT).
Wyświetlanie i zapisywanie skumulowanej całkowitej ilości energii elektrycznej (kWh).
Wyświetlanie i zapisywanie całkowitego czasu włączenia i całkowitego obciążenia elektrycznego (CAŁKOWITA CENA).
Wyświetlanie i zapisywanie całkowitego czasu włączenia i całkowitego obciążenia elektrycznego ceny 1 (CAŁKOWITA CENA 1).
Wyświetlanie i zapisywanie całkowitego czasu włączenia i całkowitego obciążenia elektrycznego ceny 2 (CAŁKOWITA CENA 2).
Wyświetlanie częstotliwości linii (Hz).
Wyświetlanie współczynnika mocy (POWERFACTOR).
Regulowana cena / kWh
11 kombinacji dni lub bloków dni dostępnych w następujący sposób:
MO>TU>WE>TH>FR>SA>SU>MO,TU, WE, TH, FR>MO,TU, WE, TH, FR, SA>SA, SU>MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU
Gdzie Mo oznacza poniedziałek, TU- wtorek, WE – środę, TH – czwartek, FR – piątek, SA- sobotę i SU - niedzielę

Opis przycisków

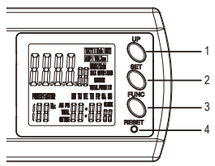

1. Wyświetlacz LCD
2. Przycisk DOWN (w dół)
3. Przycisk MASTERCLEAR
4. Przycisk UP (w górę)

Instalacja baterii

Włóż 3 baterie typu (LR44/AG13) pokrywę baterii zamknij zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Po włożeniu baterii wcisnąć przycisk **MASTER CLEAR**. Miernik poboru energii będzie gotowy do użycia.
Uwaga:
1. Przed użyciem należy założyć pokrywę.
2. Baterie muszą być wyjęte, jeśli nie są używane przez dłuższy czas.
3. Wymiana baterii jest dozwolona tylko wtedy, kiedy urządzenie jest odłączone od głównego zasilania.
4. Baterie nie mogą być wyrzucane ze śmieciami.
5. Wyciek z baterii zainstalowanych w urządzeniu może spowodować porażenie prądem.
6. Urządzenie może nie działać przy otwartej pokrywie baterii.
7. Odstępy min. 8 mm dla baterii to odstęp izolacyjny dla pełzających prądów.

Usrawianie aktualnego czasu

Naciśnij przycisk FUNC, aż na ekranie pojawi się CLOCK (ZEGAR).
Naciśnij raz przycisk **SET** i zwolnij, miga „**WEEK**" . Naciśnij przycisk **UP**, aby ustawić bieżący dzień.
Naciśnij ponownie przycisk **SET**, aby przejść do ustawienia godziny, „**HOUR**" zacznie migać. Naciśnij przycisk **UP**, aby ustawić aktualną godzinę.
Naciśnij ponownie przycisk **SET**, aby przejść do ustawienia minut, zacznie migać „**MINUTE**" . Naciśnij przycisk **UP**, aby ustawić aktualną minutę.
Naciśnij jeszcze raz przycisk **SET**, aby zakończyć konfigurację.
Powtórz powyższe kroki, aby zresetować aktualny czas.
Podczas programowania naciśnij raz przycisk **FUN**, aby wyjść z trybu ustawiania CLOCK (ZEGAR).
Kiedy miernik jest w stanie wyświetlania CLOCK, wcisnij przycisk **UP**, aby przełączyć wyświetlanie czasu pomiędzy trybem 12 i 24 godzinnym.

Ustawianie ceny kosztów/kwh

1. Podczas kiedy miernik wyświetla napięcie, prąd lub moc, naciśnij i przytrzymaj przycisk **FUNC** przez 3 sekundy, aby wejść w ustawienie PRICE (CENA 1).1.
2. Naciśnij raz przycisk **SET** i zwolnij a na ekranie wyświetli się „SET" . Pierwsza cyfra **COST/kWh** zamiga, naciśnij przycisk **UP**, aby ją ustawić.
3. Naciśnij ponownie przycisk **SET** i zwolnij go, druga cyfra **COST/kWh** zacznie migać, naciśnij przycisk **UP**, aby ją ustawić.
4. Naciśnij ponownie przycisk **SET** i zwolnij go, trzecia cyfra **COST/kWh** zacznie migać, naciśnij przycisk **UP**, aby ją ustawić.
5. Naciśnij ponownie przycisk **SET** i zwolnij go, czwarta cyfra **COST/kWh** zacznie migać, naciśnij przycisk **UP**, aby ją ustawić.
6. Naciśnij ponownie przycisk **SET** i zwolnij go, kropka **COST/kWh** zacznie migać, naciśnij przycisk **UP**, aby ją ustawić.
7. Naciśnij ponownie przycisk **SET** i zwolnij go, symbol -:-- zamiga, naciśnij przycisk **UP**, aby wybrać żądany dzień (dni) ON TIME.
8. Naciśnij ponownie przycisk **SET** i zwolnij go, godzina ON TIME zacznie migać, naciśnij przycisk **UP**, aby ją ustawić.
9. Naciśnij ponownie przycisk **SET** i zwolnij go, minuta ON TIME będzie migać, naciśnij przycisk **UP**, aby ją ustawić.
10. Wcisnąć przycisk **SET**, aby zakończyć ustawianie CENY 1 (PRICE 1).
11. Naciśnij raz przycisk **FUNC** i zwolnij, aby wejść do ustawienia CENY 2.
Powtórz kroki 2-9, aby zakończyć ustawianie CENY 2 .
Powtórz powyższe czynności, aby zresetować PRICE 1 i 2 (CENA 1 i 2).
Podczas programowania naciśnij raz przycisk **FUNC**, aby wyjść z trybu ustawiania CENY.
Podczas kiedy miernik wyświetla CENĘ 1 (PRICE 1), naciśnij i przytrzymaj przycisk **FUNC** przez 3 sekundy, aby powrócić do wyświetlania CLOCK (ZEGAR).
Podczas kiedy miernik wyświetla CENĘ 2 (PRICE 2), naciśnij i przytrzymaj przycisk **FUNC** przez 3 sekundy, aby skasować ON TIME dla CENY 1 i 2. ON TIME wyświetla symbol -:--.
Po zakończeniu ustawiania, podłącz miernik do zwykłego gniazda sieciowego prądu przemiennego 230VAC. Podłącz urządzenie, z którego chcesz skorzystać i włącz zasilanie sieciowe. Teraz miernik zacznie mierzyć zużycie prądu przez urządzenie i wykrywać urządzenia, które zużywają zbyt dużo prądu jednocześnie.

Wy świetlanie danych

Podczas kiedy miernik wyświetla aktualny czas, napięcie linii i częstotliwość, naciśnij raz i zwolnij przycisk FUNC. Miernik wyświetli aktualny czas, prąd linii i współczynnik mocy.
3. Ponownie nacisnąć przycisk **FUNC** i zwolnić go, miernik wyświetli aktualny czas, moc rzeczywistą i współczynnik mocy.
4. Ponownie nacisnąć przycisk **FUNC** i zwolnić go, miernik wyświetli aktualny czas, skumulowaną ilość **KWh** i współczynnik mocy.
5. Ponownie nacisnąć przycisk **FUNC** i zwolnić go, miernik wyświetli całkowitą opłatę elektryczną (TOTAL PRICE) i całkowity czas włączenia.
6. Nacisnąć ponownie przycisk **FUNC** i zwolnić go, miernik wyświetli całkowity czas włączenia i całkowite obciążenie CENY 1 (PRICE 1).
7. Nacisnąć ponownie przycisk **FUNC** i zwolnić go, miernik wyświetla całkowity czas włączenia i całkowite obciążenie CENY 2.
8. Nacisnąć ponownie przycisk **FUNC** i zwolnić go, miernik powróci do wyświetlania aktualnego czasu, napięcia sieciowego i częstotliwości.
9. Podczas kiedy miernik wyświetla całkowite obciążenie, całkowite obciążenie dla ceny **1** lub całkowite obciążenie dla ceny 2, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **FUNC** przez 5 sekund, aby skasować skumulowaną całkowitą ilość energii elektrycznej i całkowite obciążenie.
10. Kiedy zakres całkowitej ilości energii elektrycznej lub całkowitego obciążenia zostanie przekroczony, na ekranie pojawi się symbol ----.

Tryb gotowość i

Jeśli po wyłączeniu zasilania prądu przemiennego AC przez 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wyświetlacz będzie nieaktywny. Naciśnij dowolny przycisk, aby wznowić wyświetlanie.

Prosze zanotowa ć

W przypadku wyczerpania się wewnętrznej baterii, dane wewnętrzne są kasowane po odłączeniu miernika mocy od zasilania głównego.

Produktów elektrycznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Należy je oddać do gminnego punktu zbiórki odpadów w celu przyjaznej dla środowiska utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sklepem w celu uzyskania porad dotyczących recyklingu. Materiał opakowania nadaje się do recyklingu. Należy pozbyć się opakowania w sposób przyjazny dla środowiska i udostępnić je w ramach usługi zbiórki materiałów do recyklingu.

Baterie należy poddać recyklingowi lub zniszczyć w odpowiedni sposób. Nie wolno wyrzucać baterii wraz z odpadami domowymi, komunalnymi lub do ognia, ponieważ mogą one spowodować wycek substancji lub wybuchnąć. Nie wolno otwierać, zwierać ani uszkadzać baterii, ponieważ może to spowodować obrażenia. (jeśli sprzedawane z baterią)

Limited warranty and liability (EN)

LEXMAN guarantee that the product is free from any defect in material and workmanship within five year from the purchase date. This warranty does not apply to damages caused by accident, negligence, misuse, modification, contamination or improper handling. The dealer shall not be entitled to give any other warranty on behalf of LEXMAN. If you need warranty service within the warranty period, please contact your seller directly. LEXMAN will not be responsible for any special, indirect, incidental or subsequent damage or loss caused by using this device. As some countries or regions do not allow limitations on implied warranties and incidental or subsequent damages, the above limitation of lisbility may not apply to you.

Accessories

Open the package box and take out the meter. Please double check whether the following items are missing or damaged.
a) User manual **1pc**
b) DIGITAL SOCKET ENERGY MONITORING E TYPE **1pc**
If any of the above is missing or damaged, please contact your supplier immediately.

Safety introduction

This product is adapted to control: lamp, lighting chain, automatic watering system, aquarium, small heater, coffee machine.
Do not use the product if there is any damage or defect on the product.
Do not open or repair the product by yourself but request it to a professional worker.
To clean the product, remove it from the wall socket and use a soft, dry cloth.
Keep the product out of access to the childrens.
Do not put a load to the product over than the maximum indicated.
Do not plug a multi socket on the product output.
Plug the product only to a wall socket equipped with a earth connection.
Do not plug this kind of product in series.
Avoid humidity, extreme temperatures, vibrations & shocks.
Risk of electrical shock! do not open the product. No part can be repaired by the user.
The product is power off only when it is unplugged from wall socket.
- this product contains a lithium battery
- keep new and used batteries out of reach of childrens
- if battery is swallowed it can provoke severe internal burns and can provoke the death in only 2 hours
- contact immediately a doctor a in case of swallowing
- remove the battery and keep it is a safe area if you don't use the product during a long period
- risk of explosion if the battery is not correctly placed
- replace the battery only with the same battery type
- the battery does not have to be exposed to excessive temperature as sun exposure, fire

WARNINGS! KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.

Keep the batteries out of the reach of children. There is a risk of children or animals swallowing them. Consult a doctor immediately if a battery is swallowed.

General specifications

Plug TYPE	E-TYPE
Power	230V~50Hz
Max Load	3600 W
Ampere Max	16A
Working temperature	from 5°c to +40°c
Working humidity	80% at 30°c and 50% at 40°c
Dimensions	64x126x78.3mm
Branding	Lexman
Battery	3x1.5V LR44/AG13
Battery life	about 3 months without AC power
Warrantie	5 Years
Statement of the range of environmental conditions	A.Indoor use, B.2000M altitude C.CAT II D.OVERVOLTAGE Category: 2 E.Pollution degree of the intended environment: 2

General features

Display current time (CLOCK).
Display line voltage (VOLTac).
Display line current (AMP).
Display line power (WATT).
Display and memory accumulative total electric quantity (kWh).
Display and memory total on time and total electric charge (TOTAL PRICE).
Display and memory total on time and total electric charge of price1 (TOTAL PRICE 1).
Display and memory total on time and total electric charge of price2 (TOTAL PRICE 2).
Display line frequency (Hz).
Display power factor (POWERFACTOR).
Adjustable price / kWh
11 combinations of day or blocks of days available as follows:
MO>TU>WE>TH>FR>SA>SU>MO,TU, WE, TH, FR>MO,TU, WE, TH, FR, SA>SA, SU>MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU

Button description

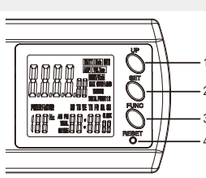

1. LCD display
2. DOWN key
3. MASTERCLEAR key
4. UP key

Install battery

Insert the 3 pcs batteries (LR44/AG13) according to the correct direction indication, close the cover of battery. Press **MASTER CLEAR** button after insert batteries. Now the power meter is ready to be set up for use.
Note:
1. The cover must be in place before use.
2. The batteries must be taken out if not use for long time.
3. The changing of batteries is only allowed if the equipment is disconnected from the main power.
4. The batteries shall not been disposed into the garbage.
5. Leaking batteries installed in the equipment might cause an electric shock.
6. The power meter may not work with open batteries cover.
7. The min distances is 8 mm for batteries are the clearances, creepage distances.

Set current time

Press **FUNC** button until the CLOCK displays in the screen.
Press **SET** button once and release, "**WEEK DAY**" is flash. Press **UP** button to set current day.
Press **SET** button once again to advance to hour setting, "**HOUR**" is flash. Press **UP** button to set current hour.
Press **SET** button once again to advance to minute setting, "**MINUTE**" is flash. Press **UP** button to set current minute.
Press **SET** button one more time to complete the setup.
Repeat above steps to reset current time.
While programming, press **FUN** button once to exit CLOCK setting mode.
While the meter is at CLOCK display state, press **UP** button to turn the time display between 12 and 24 hour mode.

Setting price of COST/kWh

1. While the meter displays voltage, current or power, press and hold **FUNC** button for 3 seconds to enter into PRICE 1 setting.
2. Press **SET** button once and release, "SET" displays in the screen. The first digital of **COST/kWh** is flash, press **UP** button to set it.
3. Press **SET** button once again and release, the second digital of **COST/kWh** is flash, press **UP** button to set it.
4. Press **SET** button once again and release, the third digital of **COST/kWh** is flash, press **UP** button to set it.
5. Press **SET** button once and release, the fourth digital of **COST/kWh** is flash, press **UP** button to set it.
6. Press **SET** button once again and release, the radix point of **COST/kWh** is flash, press **UP** button to set it.
7. Press **SET** button once and release, -:-- is flash, press **UP** button to select the desired day(s) of ON TIME.
8. Press **SET** button once again and release, hour of ON TIME is flash, press **UP** button to set it.
9. Press **SET** button once again and release, minute of ON TIME is flash, press **UP** button to set it.
10. Press **SET** button one more time to complete PRICE 1 setting.
11. Press **FUNC** button once and release to enter into PRICE 2 setting.
Repeat step 2-9 to complete PRICE 2 setting.
Repeat above steps to reset PRICE 1 and 2.
While programming, press **FUN** button once to exit PRICE setting mode.
While the meter displays PRICE 1, press and hold **FUNC** button for 3 seconds to come back CLOCK display.
While the meter displays PRICE 2, press and hold **FUNC** button for 3 seconds to delete ON TIME of PRICE 1 and 2. ON TIME displays -:--.
After completing setting, plug the meter into a regular **230**VAC power outlet. Plug in an appliance that you want to use and turn the mains power on. Now the meter begins to measure the consumption of the appliance and detect the equipment that uses too much electricity at once.

The data display

While the meter displays current time, line voltage and frequency, press **FUNC** button once and release. The meter displays current time, line current and power factor.
3. Press **FUNC** button once again and release, the meter displays current time, real power and power factor.
4. Press **FUNC** button once again and release, the meter displays current time, accumulative **KWh** and power factor,
5. Press **FUNC** button once again and release, the meter displays total electric charge (TOTAL PRICE) and total on time.
6. Press **FUNC** button once again and release, the meter displays total on time and total electric charge of PRICE 1.
7. Press **FUNC** button once again and release, the meter displays total on time and total electric charge of PRICE 2 .
8. Press **FUNC** button once again and release, the meter comes back display current time, line voltage and frequency.
9. While the meter displays total electric charge or total electric charge of price 1 or total electric charge of price 2, press and hold **FUNC** button for 5 seconds to clear accumulative total electric quantity and total electric charge.
10. While total electric quantity or total electric charge overflow, ---- displays in the screen.

Stand by mode

If no button is pushed for 10 seconds after AC power off, the screen will be blank. Press any button to resume the display.

Please note

If the internal battery runs out, the internal data is cleared when the power meter is unplugged from main power.

Electrical products must not be thrown out with domestic waste. They must be taken to a communal collecting point for environmentally friendly disposal in accordance with local regulations. Contact your local authorities or stockiest for advice on recycling. The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and make it available for the recyclable material collection-service.

Batteries must be recycled or destroyed appropriately. Do not throw batteries away with household waste, municipal waste or on a fire as they may leak or explode. Do not open, short circuit or damage batteries as this may cause injury. (if sold with battery)

PAP

Made in China

5 años de garantía / Garantia de 5 anos / Εγγύηση 5 ετών / Гарантія 5 років / Garanție 5 ani / 5-year guarantee

Version originale du mode d' emploi / Tłumaczenie z oryginalnej instrukcji obsługi / Traducción de la versión original del modo de empleo / Traducción de la versión original del modo de empleo / Traducerea versiunii originale a modului de folosire / Μετάφραση της αρχικής έκδοσης των οδηγιών χρήσης / Переклад оригінального керівництва з експлуатації / Translation of the original version of user manual .

ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot -