


8. Istruzioni operative per la posa in opera

8.7. Fasi di montaggio e regolazione del portoncino.

Verifiche e azioni preliminari all'installazione: la posa in opera del portoncino comporta la messa in pratica delle istruzioni preliminari descritte precedentemente nel paragrafo 7.2.

8.7.1. Manovra del serramento: nell'immagine seguente vengono riportate le sequenze di manovra necessarie all'utilizzo del portoncino:

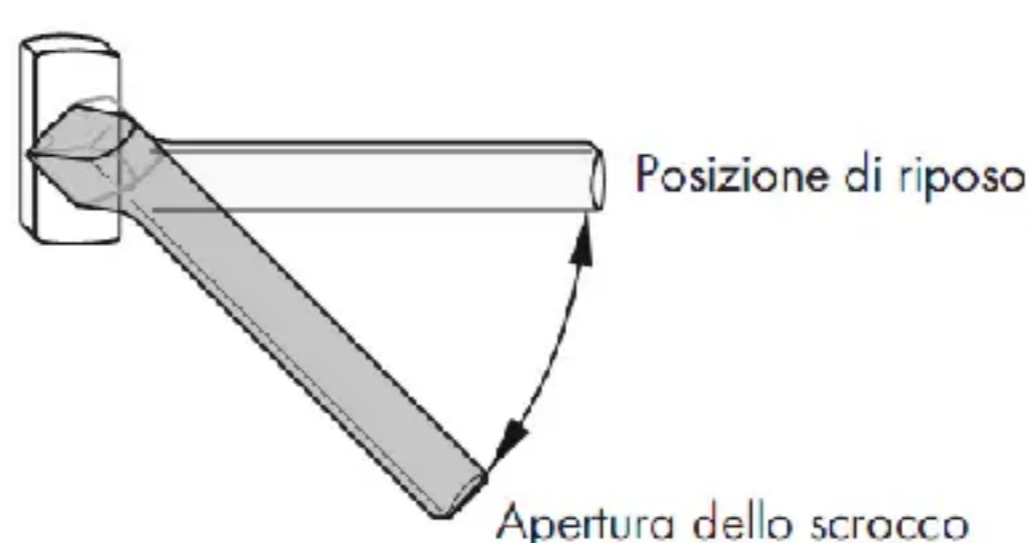

8.7.2. Posizionamento dell'anta con cardini frontali: i cardini ad applicazione frontale sono dotati di dispositivo anti-sfilamento, pertanto l'operazione di inserimento dei perni può avvenire esclusivamente posizionando l'anta con una inclinazione di circa 90° rispetto al telaio. Procedere quindi con l'inserimento dei perni nei supporti del telaio fino al completo appoggio e verificare la corretta rotazione dell'anta.

Nell'immagine seguente: posizione corretta di inserimento del perno nel cardine.



Rimozione dell'anta: aprire l'anta ad una angolazione di circa 90° e procedere con il sollevamento fino al completo sfilamento dei perni.