

Instrukcja montażu

Assembly instruction

Die Montageanleitung

Instruction de montage

Montážní pokyny

Pokyny pre montáž

Összeszerelési útmutató

Инструкция по установке

PL Brodziki akrylowe wzmocnione laminatem żywicznym podpierane na stelażu/nogach

GB Acrylic shower-trays reinforced with resin laminate supported on frame / legs

DE Die Acrylduschwannen mit harzigem Laminat verstärkt, mit Gestell/Beinen abgestützt


FR Receveurs de douche en acrylique renforcés avec feuilles de résine appuyés sur un support/les pieds

CZ Akrylátové vaničky vyztužené sklolaminátem s rámem / nožičkami

SK Sprchové vaničky vystužené živcovým laminátom podpierané na ráme/nohách

HU Poliészter gyantával erősített, akrilból készült lapos zuhanytálca kereten/lábakon.

RU Акриловые поддоны, усиленные ламинатом на базе смолы, опирающиеся на стойке/ножках.

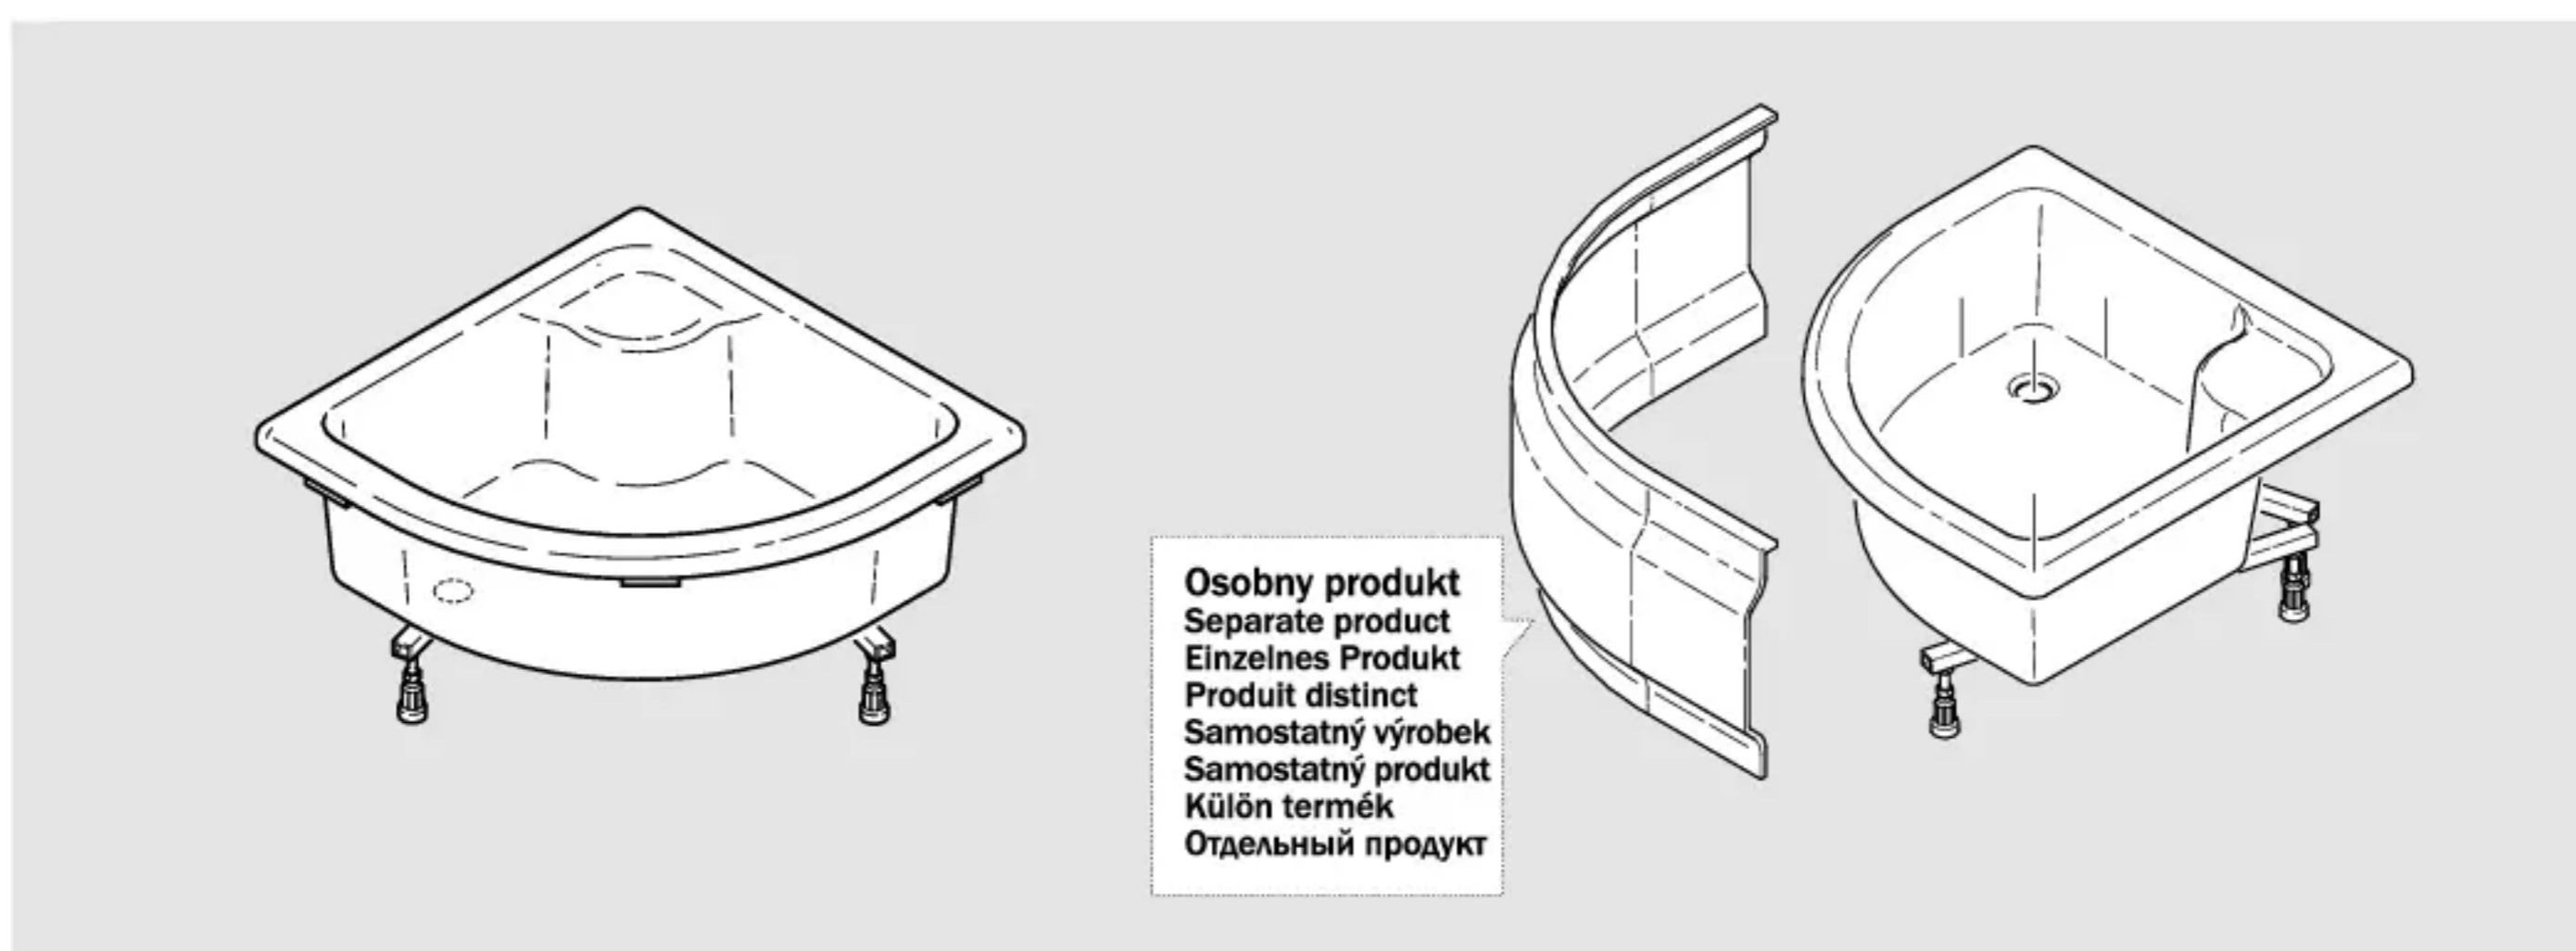

Montaż przebiega analogicznie dla wszystkich serii brodzików podpartych na stelażu/nogach niezależnie od ich kształtu i rozmiaru.

Assembly is performed by analogy for all series of shower-trays supported on frame / legs, irrespective of their shapes and dimensions.

Die Montage wird analogisch für alle Serien von den mit Gestell/Beinen abgestützten Duschwannen durchgeführt - unabhängig von ihrer Form und Größe.

Le montage est effectué de la même façon pour toutes les séries de receveurs de douche appuyés sur un support/les pieds, pour toutes les formes et tailles.

Instalace probíhá analogickým způsobem pro všechny série vaniček podepřených rámem / nožičkami, nezávisle na její tvary a rozměry.

Montáž prebieha analogicky pre všetky série podpieranych vaničiek na ráme/nohách, bez ohľadu na ich tvar a rozmery.

Az összeszerelés az összes kereten/lábakon álló zuhanytálca esetében azonos módon történik, függetlenül a formájuktól és méretüktől.

Установка одинакова для всех серий поддонов, опирающихся на стойке/ножках, независимо от их формы и размеров.