

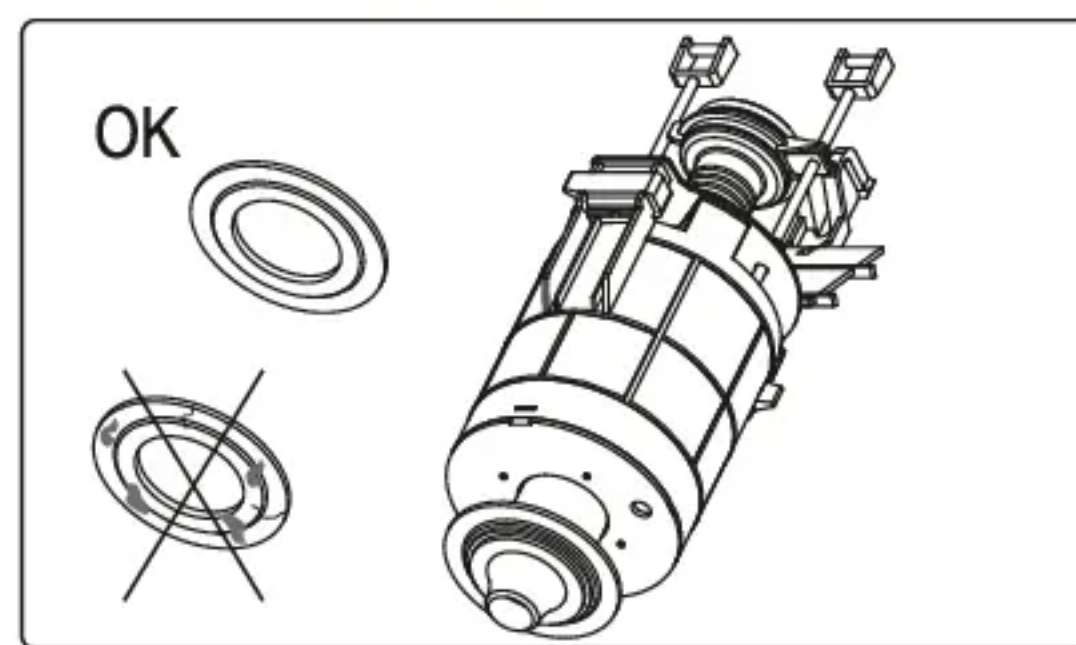
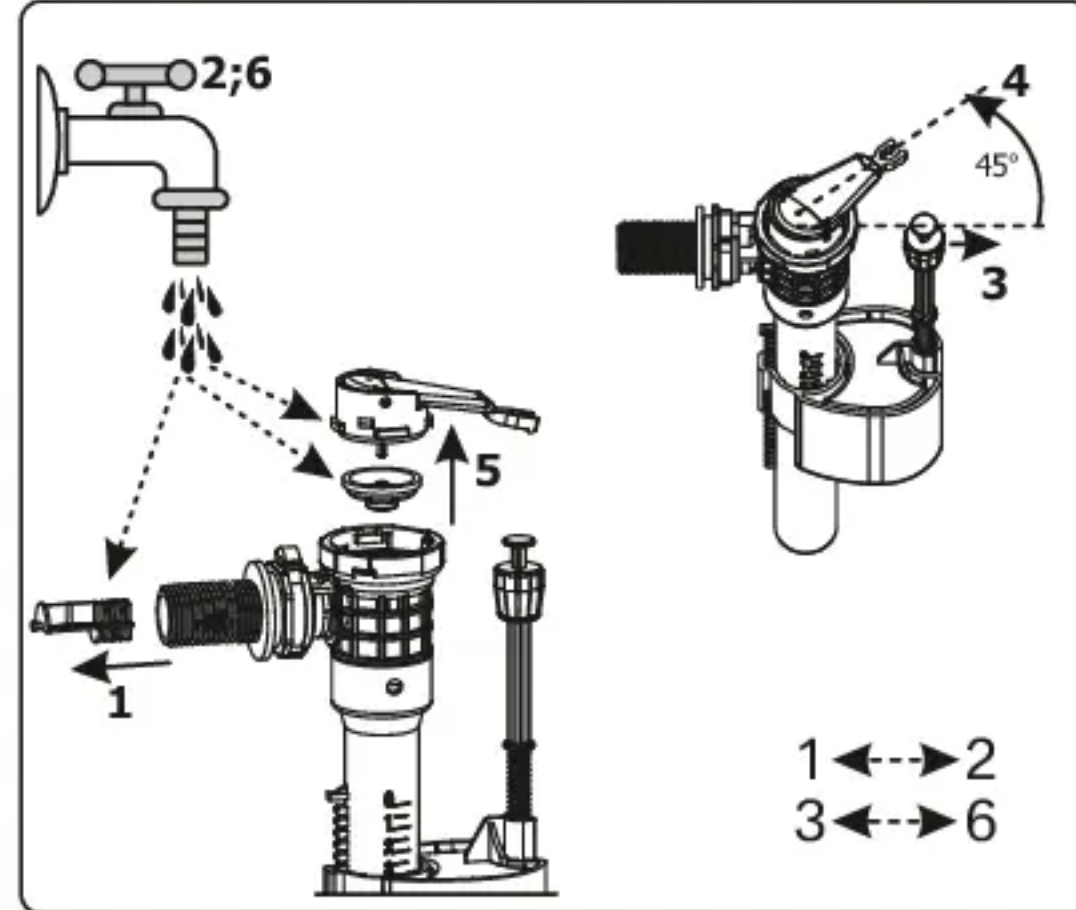


SERWISOWANIE

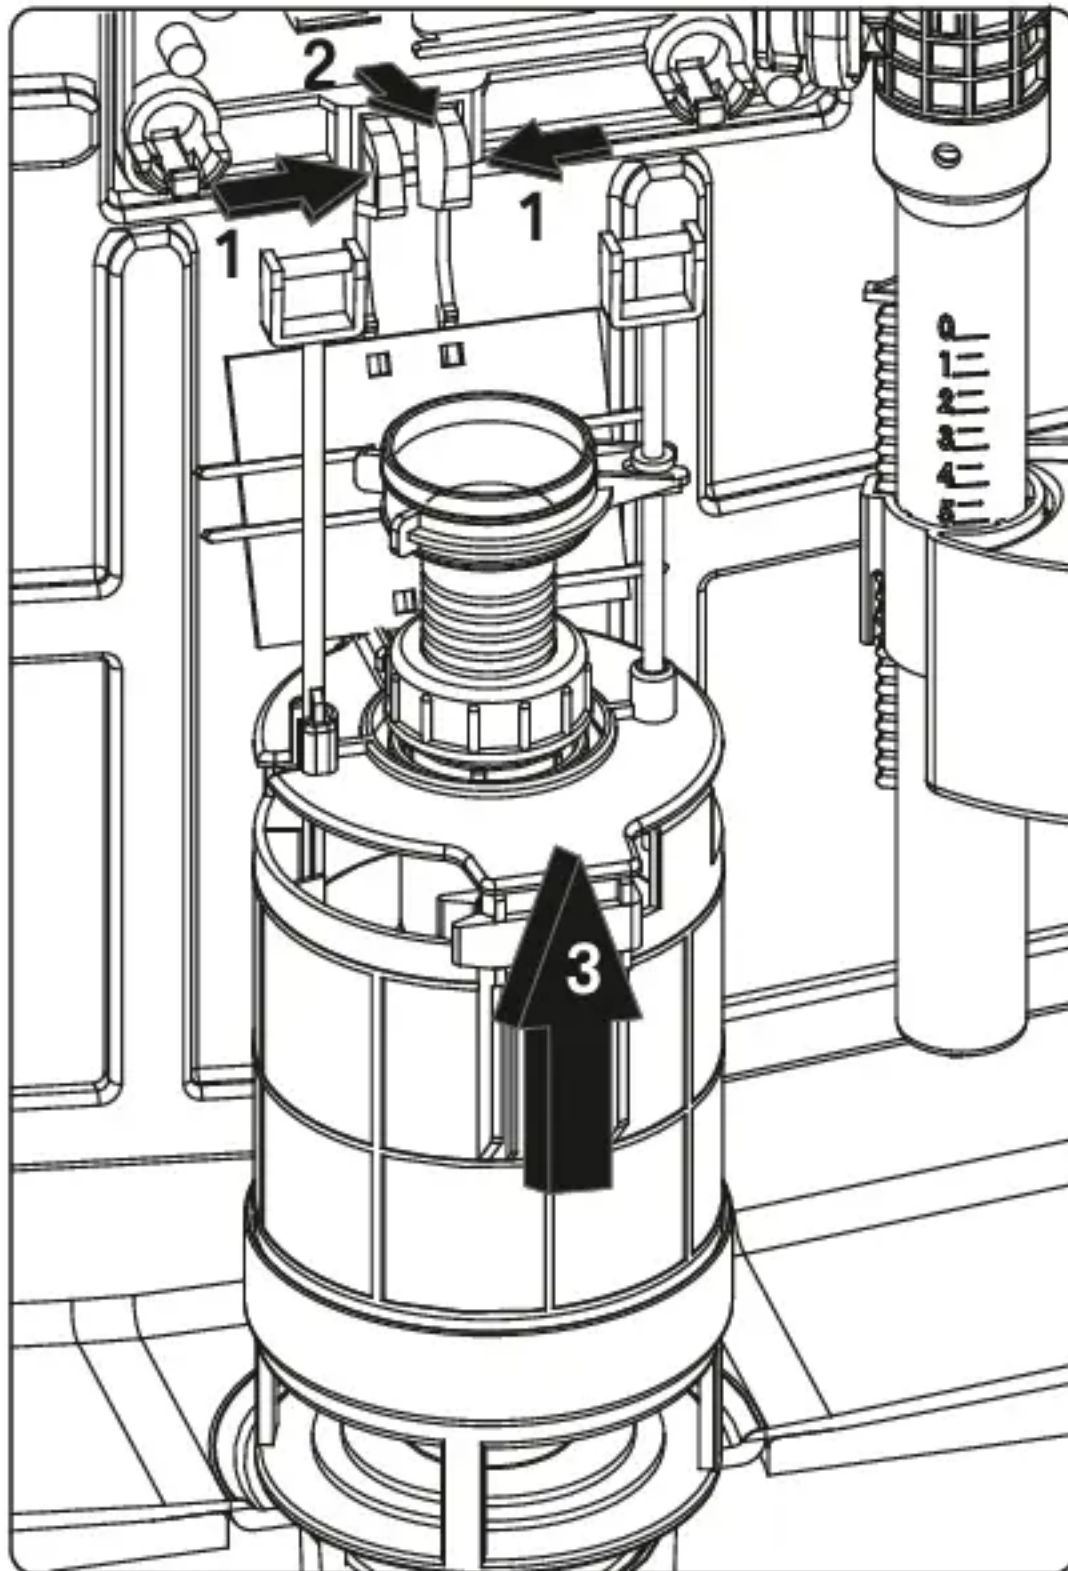

INSTRUKCJA MONTAŻU STELAŻA PODTYNKOWEGO WC do zabudowy ciężkiej:

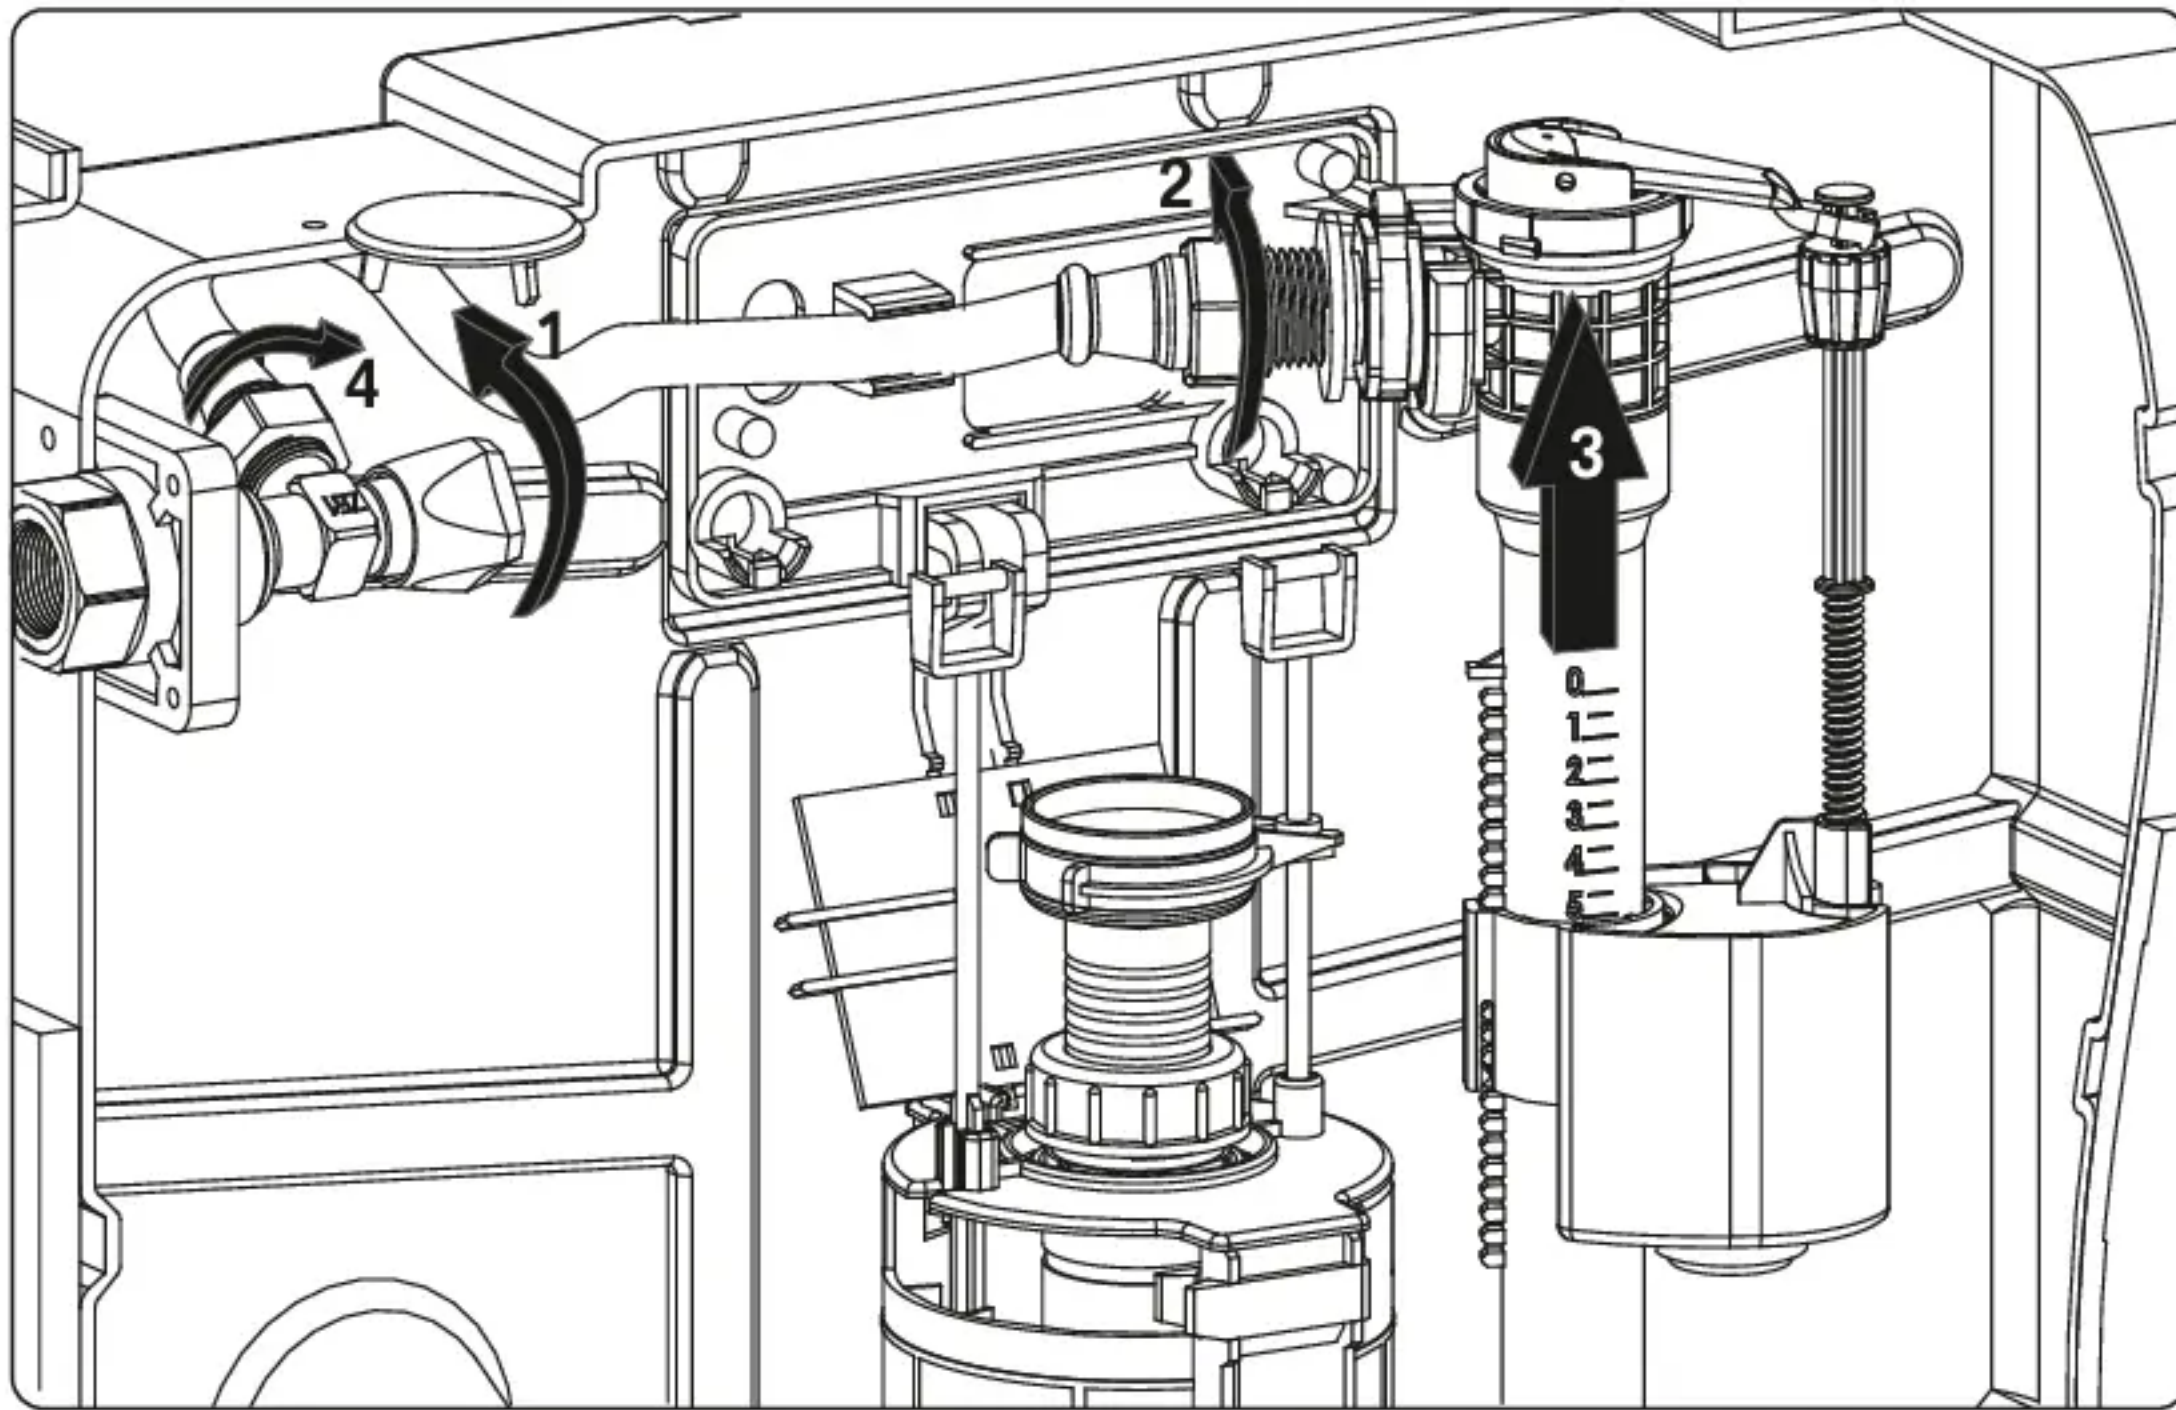