




JANO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA
ul. Siennieńska 252, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: 795-070-953
e-mail.: sprzedaz.jano@o-c.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA:

Zaworów napełniających bocznych z końcówkami 1/2" oraz 3/8" wykonanych z tworzywa sztucznego, mosiądzu, chromu.

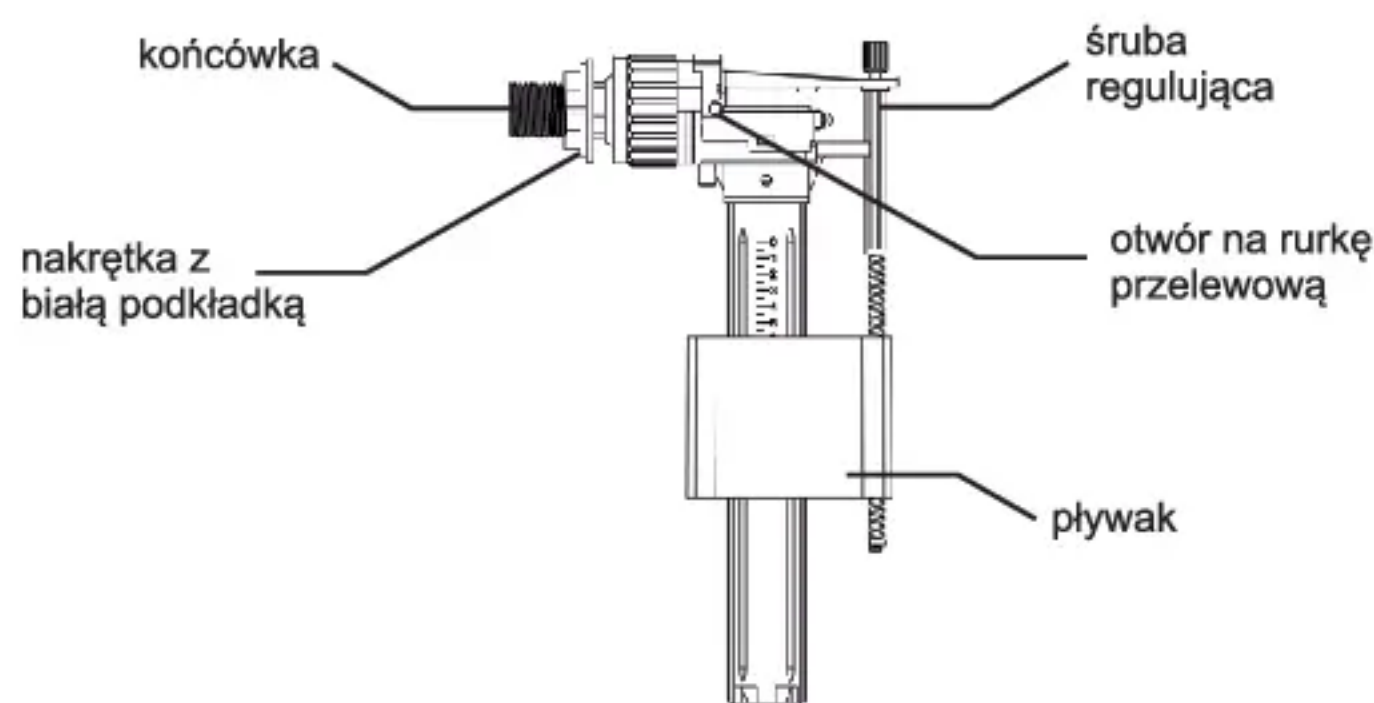

Zapraszamy na nasz kanał filmowy w serwisie youtube JANO TV, gdzie znajdują się filmy dotyczące montażu zaworów. Pod każdym zaworem na stronie www.phujano.pl lub www.syfonik.pl znajdują się filmy instruktażowe.

PRZYSTĄPIENIE DO INSTALACJI:


Aby poprawnie zamontować zawór należy zamknąć dopływ wody do zbiornika WC, zdjąć pokrywę. Następnie spuścić wodę znajdującą się w zbiorniku WC i pozbyć się zalegających zanieczyszczeń powstałych w zbiorniku np. osad, kamień. Kolejno rozłączyć i zdemontować stary zawór.

Zawory firmy JANO po wyjęciu z opakowania są gotowe do montażu.

MONTAŻ



1. Jeśli posiadamy zawór z prawidłową końcówką przechodzimy do montażu (pomiń krok 2.) Zawór mocujemy z boku zbiornika WC.

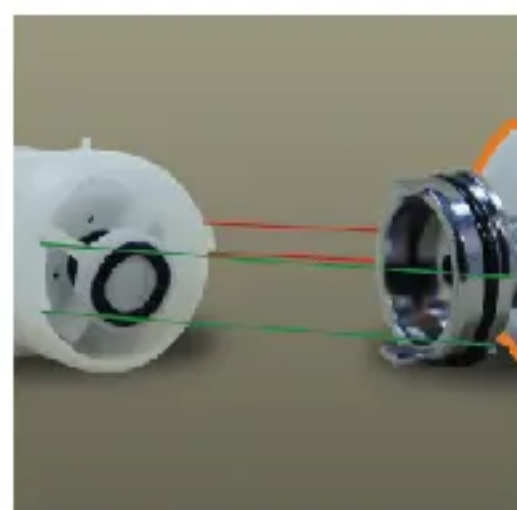

2. Aby wymienić końcówkę należy wszystkie uszczelki i nakrętki dosunąć do końca tak, aby były widoczne w wypustki, które dopasowujemy do wycięcia na zaworze (mniejsza do mniejszego, rys. kolor czerwony, większa do większego, rys. kolor zielony).



3. Nakrętkę z podkładką plastikową w kolorze białym odkręcamy i mocujemy na zewnątrz zbiornika.



4. Regulujemy poziom wody poprzez kręcenie przy użyciu śrubokręta śruby regulującej. Gdy kręcimy w prawo - pływak porusza się do góry (zwiększa się objętość wody), w lewo - pływak porusza się w dół (zmniejsza się objętość wody).



5. Maksymalny poziom wody nie może być powyżej otworów technologicznych w zbiorniku.



6. Zawór napełniający posiada filtr ograniczający ciśnienie wody. Należy go czyścić z osadów bądź kamienia pod bieżącą wodą.



7. W zestawie znajduje się zabezpieczająca rurka przelewową, którą mocujemy do zaworu napełniającego i spustowego. Jeżeli rurka przelewową nie pasuje do zaworu spustowego należy swobodnie opuścić ją w dół. Rurka przelewową pasuje do wszystkich modeli zaworów firmy JANO.

UWAGA! Dotyczy nowych budynków czy instalacji - jeszcze nie użytkowanych. Należy spuścić niewielką ilość wody z rur przed podłączeniem zbiornika WC do instalacji, tak aby kamień bądź osad nie przedostały się do zbiornika WC.