



RYNNA ODPŁYWU LINIOWEGO EQUATION

Rozmiary: L= od 500 do 950

Średnice odpływu : Ø50, (w opcji dodatkowej występuje Ø40)

rodzaje nóżek: metalowe, (w opcji dodatkowej występują plastikowe)

Szczegółowe informacje znajdują się na opakowaniu zakupionego produktu

Odpływy liniowe EQUATION wykonane są z najwyższej jakości stali nierdzewnej, syfon dołączony do zestawu, wykonany został z równie trwałego i odpornego tworzywa sztucznego.

Zestaw zawiera: rynna, syfon, nóżki metalowe, mata uszczelniająca.

MONTAŻ


1. Sprawdź kompletność zestawu.

2. ZAKAZ MONTAŻU PRZY STWIERDZENIU WAD PRODUKTÓW ORAZ USZKODZENIU


3. Za pomocą nóżek montażowych odpływ poziomujemy tak, aby znajdował się 1mm poniżej planowanej powierzchni posadzki z ułożonymi płytkami (w tym celu należy uwzględnić wysokość zaprawy klejącej oraz płytek do poziomu kołnierza montażowego). Ponadto uwzględnia się spadek płytek w kierunku odpływu wynoszący ok 2% (powoduje obniżenie posadzki o 2cm na długości 1m).

4. Dokonujemy połączenia kanalizacji. Po podłączeniu należy przeprowadzić test szczelności.

5. Układamy warstwę jastrychu zachowując spadek w stronę odpływu

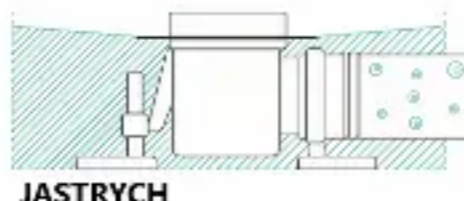

6. Wokół odpływu наносимы warstwę folii w płynie. Na już naniesioną folię w płynie układamy mankiety uszczelniające.

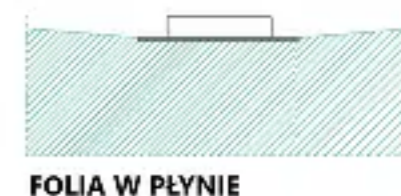


FOLIA W PŁYNI

7. Zaleca się zastosowanie Maty uszczelniającej JANO na całej powierzchni łazienki. Dostępnej na www.phujano.pl oraz w sklepach Leroy Merlin



8. Układanie płytek należy rozpocząć od krawędzi zamontowanego odpływu. Podczas tego etapu ruszt musi znajdować się w rynience odpływowej. Krawędź wokół odpływu powinna zostać uszczelniona silikonem. W obrębie prysznicza należy używać fugi elastycznej.

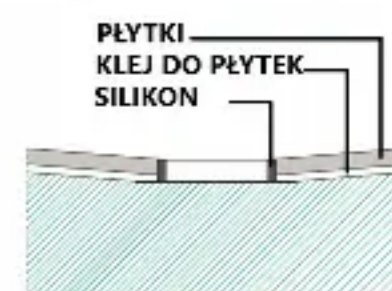

Rodzaje i wzory rusztów dostępne w punktach sprzedaży marki EQUATION
Ruszty należy dokupić osobno.


WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KONSERWACJI

Ruszt oraz rynienkę odpływową (po wcześniejszym wyjęciu z niej rusztu) należy okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu, czyścić aby nie uległa nadmiernemu zabrudzeniu kratki. Do tej czynności należy użyć miękkiej szmatki oraz płynu do stali nierdzewnej, płynu do mycia naczyń lub roztworu wody z octem (w stosunku 1:1). Środki czystości należy spłukać zawsze dużą ilością wody.

Syfon czyszczony od góry należy: wyjąć koszyczek i bardzo dokładnie wyczyścić go z zabrudzeń wraz z korytem odpływowym.

Syfon jest tak skonstruowany aby zapewnić wygodę czyszczenia przez co **nie wymaga używania żadnych środków chemicznych do jego udrożnienia.**

Szczególnie delikatnie i starannie należy oczyścić uszczelkę na brzegu koszyczka (zapewnia ona szczelność całego syfonu).

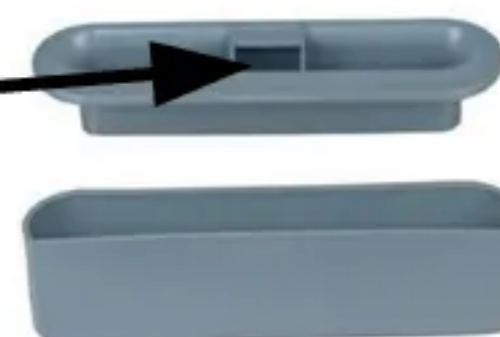

ZABRONIONE JEST używanie do czyszczenia środków czystości zawierające chlor oraz kwasy (np.. chemia do czyszczenia WC, środki udrażniające rury kanalizacyjne, wybielacze, środki do usuwania zaprawy murarskiej). Elementów ze stali nierdzewnej nie można również czyścić wełną stalową (np.. zmywakami stalowymi) **Zniszczenia spowodowane używaniem zabronionych środków nie podlegają reklamacji.**

Po zamontowaniu odpływu w posadzce na czas robót wykończeniowych należy bezwzględnie osłonić produkt folią aby zapobiec nadmiernemu zabrudzeniu produktu.

PRODUKT NIE PRZEZNACZONY do środowiska agresywnego (baseny, słona woda, wysokie stężenie żrących środków chemicznych itp.)